





PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: GTR0507TOM+GTR8502T+SKIT112

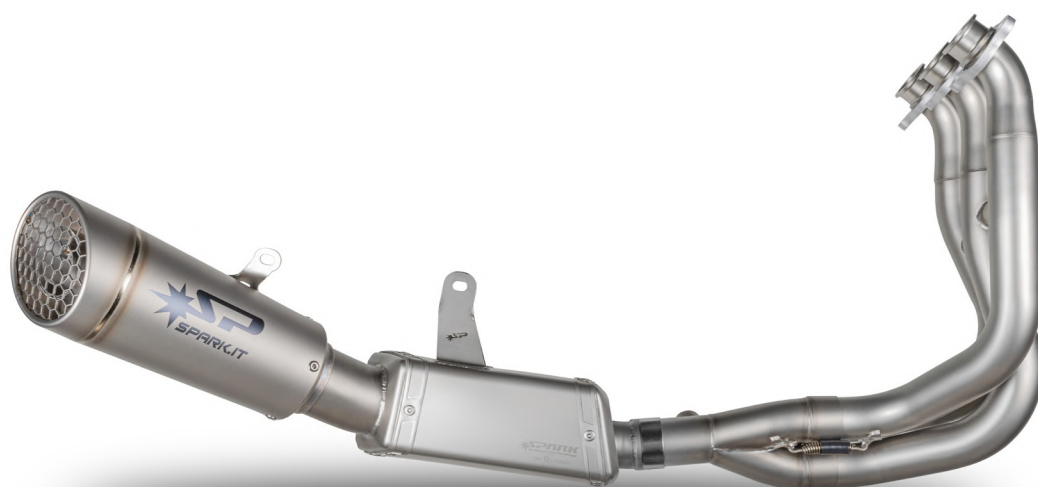

1. Svitare i bulloni della staffa radiatore e la sonda lambda.

1. Unscrew the bolts of the radiator bracket and lambda sensor.

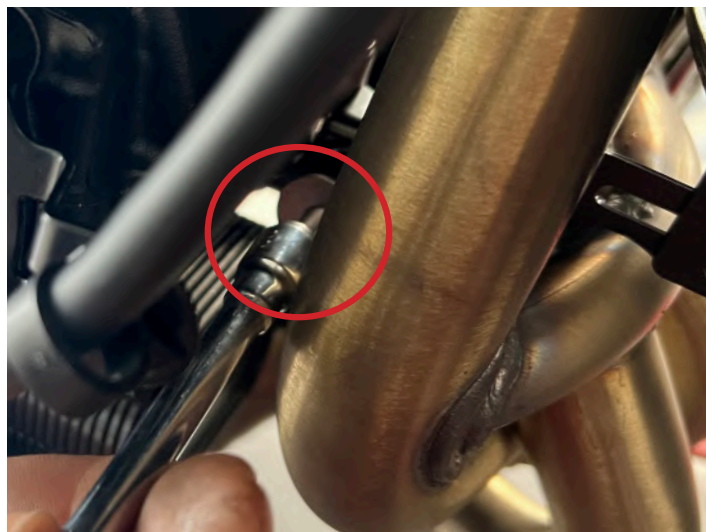


2. Rimuovere il bullone dallo scarico originale.

2. Remove the bolt from the original exhaust.




3. Rimuovere i 6 bulloni dai collettori originali.

3. Remove the 6 bolts from the original manifolds.

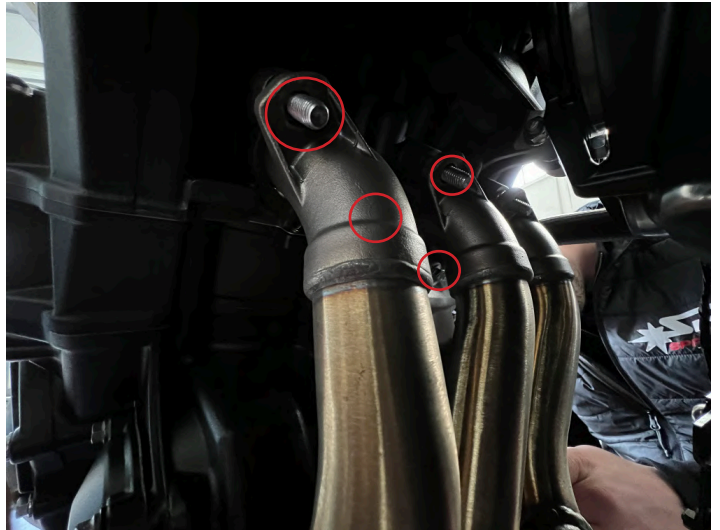

5. Rimuovere le 2 viti e rimuovere tutto lo scarico originale


5. Fit the Spark silencer to the box, match the bracket with the fixing on the frame and hook the spring.

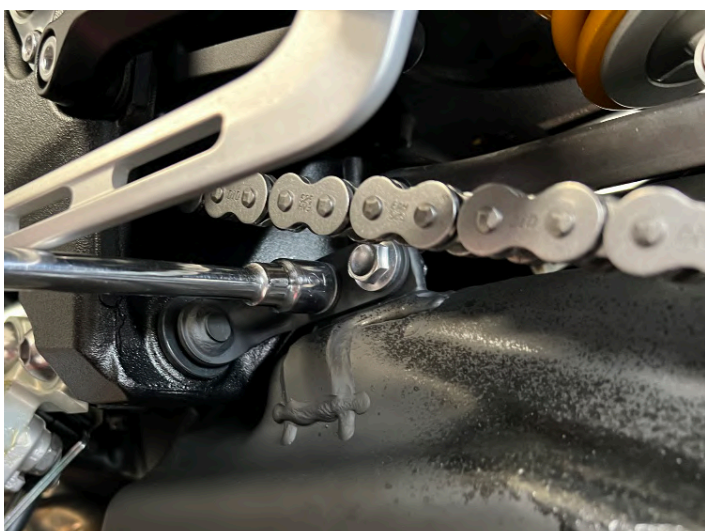

INSTALLAZIONE SCARICO SPARK


1.Pre-montare i 3 raccordi al cilindro con il bivio 3in1 agganciando la molla sulla parte destra, poi posizionarlo sulla moto facendo attenzione che le guarnizioni siano ancora inserite nei cilindri.

1.Mount front collectors with 3in1 pipe and fix the spring on the right side, then mount them on the bike. (make sure the original gaskets are inside cilynders)

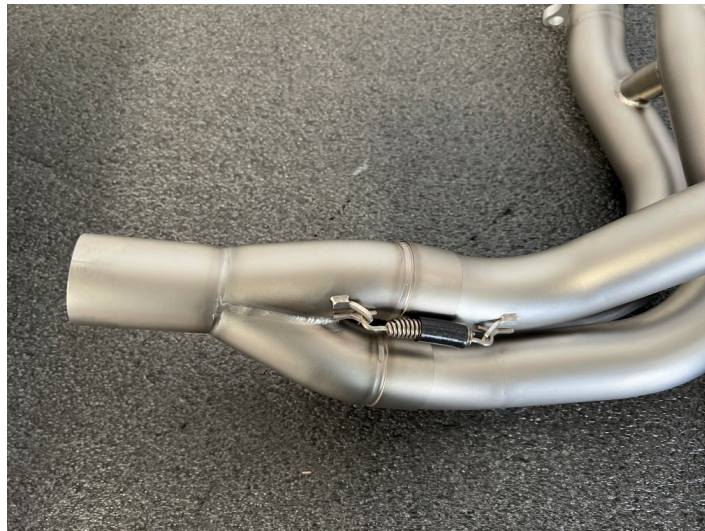



2. Fissare le flange utilizzando i dadi originali.

2. Position the flanges, fix them with the original nuts and tighten them up

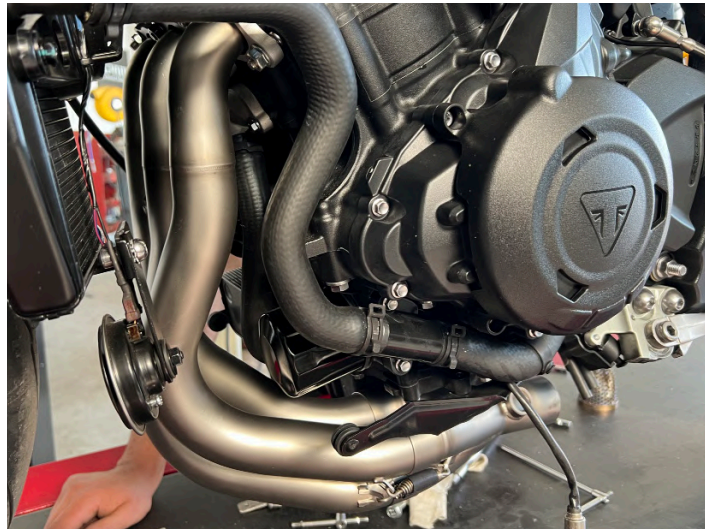

3. Inserire sul bivio 3in1 la riduzione della sonda lambda, poi rimontare la sonda.

3. Position the lambda reducer on the 3in1 pipe, then mount the lambda sensor

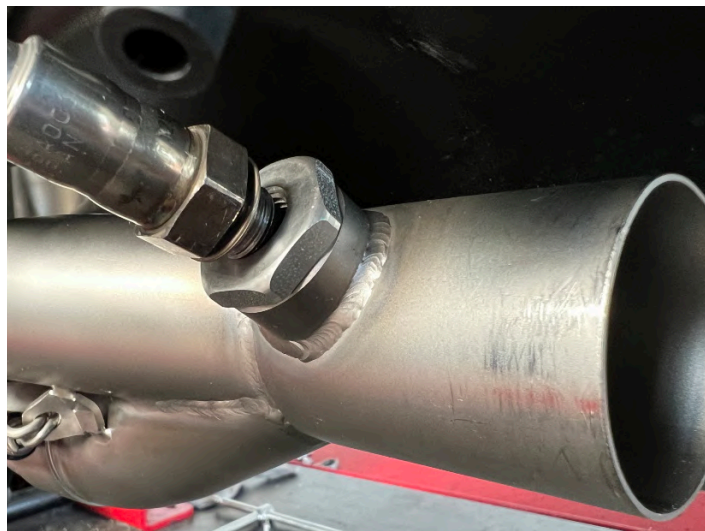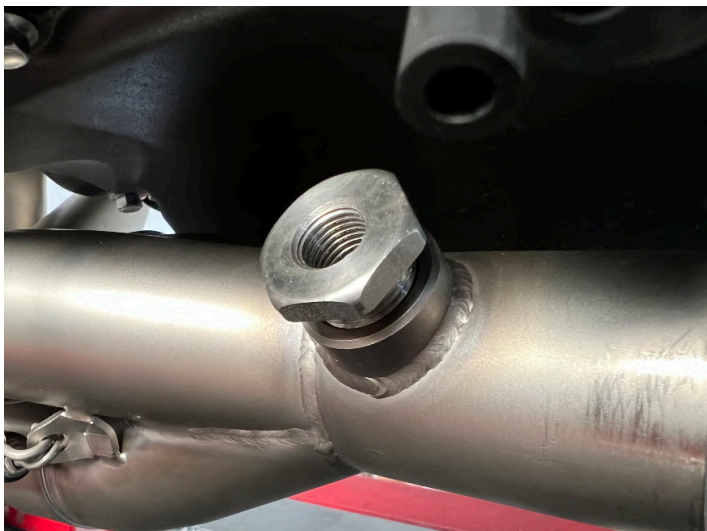


4. Fissare la staffa al telaio utilizzando le viti in dotazione.

4. Fix the bracket to the frame using the supplied screws.






5. Inserire la fascetta nel raccordo del box, dopo di che montare il box utilizzando la vite in dotazione.

5. Insert the clamp into the box fitting, after which mount the box using the supplied screw.

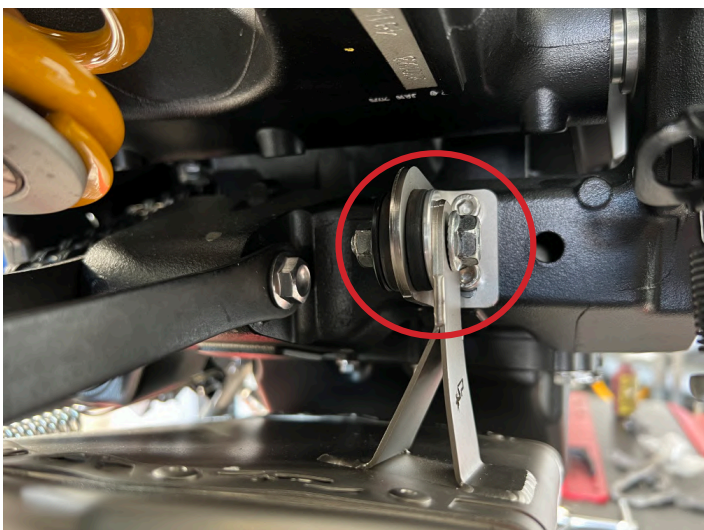

6. Dopo aver inserito il silenziatore, aver agganciato la molla ed aver controllato le distanze tra il silenziatore e il forcellone, stringere i bulloni.

6. After inserting all the screws, hooking the springs and checking the distances between the fitting and muffler from the swingarm, tighten the bolts.

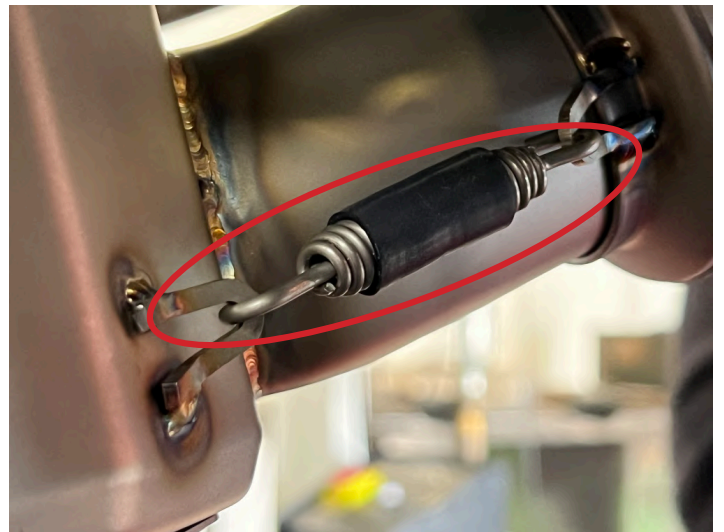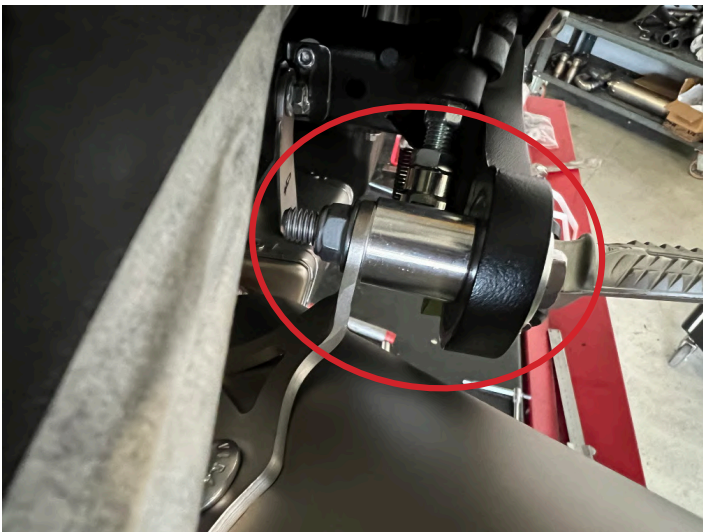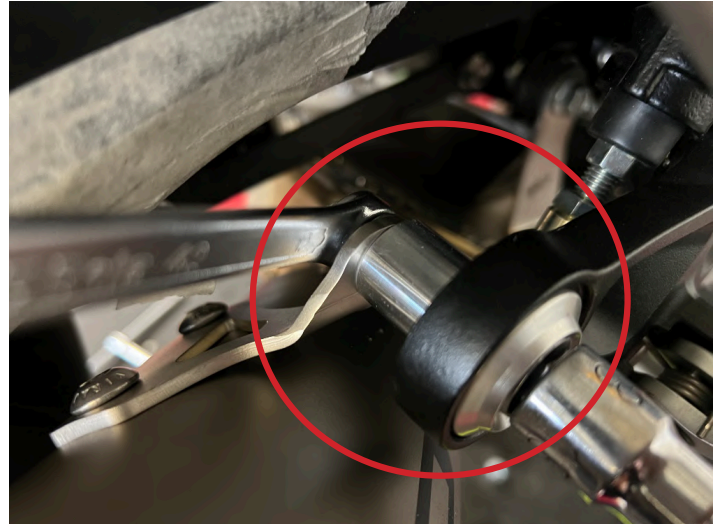




@Spark.Exhaust.Technology



@SPARKEXHAUST

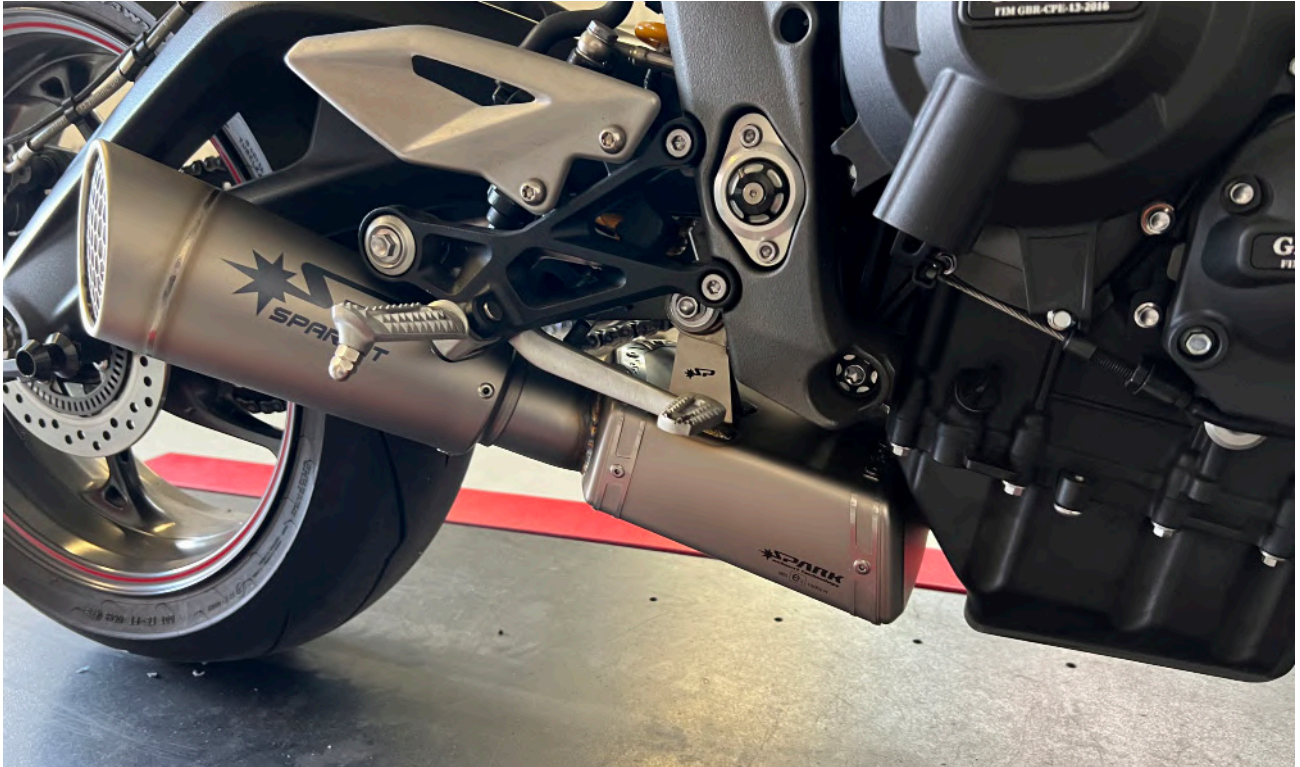

GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!